

# WEB'LOG RESIDENTIAL

# Guía rápida

Español| KACO Edición 22.08.2012



# INDICACIONES DE SEGURIDAD RELATIVAS AL MONTAJE Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO



# PELIGRO

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

El contacto con componentes que son conductores eléctricos puede provocar descargas eléctricas produciendo un shock eléctrico, quemaduras o incluso la muerte.

- El montaje deberá realizarlo únicamente un electricista.
- Asegurarse de que no hay ningún cable en el lugar de la pared en el que se va a realizar el montaje.
- No taladrar ningún cable.




# 🔼 ATENCIÓN

¡Daños materiales por sobretensión o cables mal conectados!

La sobretensión o los picos de tensión pueden dañar o deteriorar el dispositivo por completo.

- Proteger la alimentación eléctrica contra sobretensiones.
- Conectar los cables únicamente en las tomas previstas.
- Respetar la polaridad de los cables que se vavan a conectar.

# MONTAJE MURAI

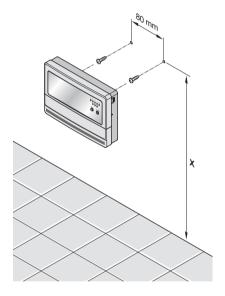


#### X > 500 mm

- Colocar los tornillos.
- Colocar el dispositivo en los tornillos: asegurarse de que queda bien colocado.




# VISIÓN GENERAL DE LAS INTERFACES

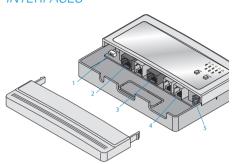

- 1 Botón de Power Control
- 2 Entrada digital para receptores de telemando centralizado (hembrilla RJ45)
- 3 Conexión Ethernet
- 4 RS485/422 para inversor (hembrilla RJ12)
- 5 Toma de corriente
- 6 Micro-USB

#### CONFCTAR INVERSORES KACO

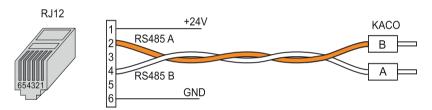

## INFORMACIÓN

Para consultar información detallada sobre la estructura del bus, consulte el manual de instrucciones del inversor.

- Para realizar la conexión, utilizar un cable Connect preparado por meteocontrol o un cable que corresponda a la asignación de conexiones indicada más arriba
- Recomendamos utilizar el cable UNITRONIC® Li2YCYv (TP) del fabricante "LappKabel" o similar. Este cable es apto para su colocación directa en el terreno

- Conectar el inversor con la hembrilla RJ12 (4).
- ✓ Si todavía no se ha instalado ningún inversor, la búsqueda de inversores empieza automáticamente al iniciar el dispositivo (LED de estado inferiores parpadean).
- Realizar una búsqueda manual en el menú del dispositivo (véase el manual breve de instrucciones "WEB'log Residential") o con Device Management tools (véase "WEB'log Residential Manager").
- Comprobar los estados del inversor en el menú deldispositivo (véase el manual breve de instrucciones "WEB'log Residential") o con Device Management tools (véase "Configuración a través del software").



## CONFXIÓN CON EL PORTAL

# Configuración automática en la red con DHCP

- Conectar el dispositivo con la red en la conexión Ethernet (véase "Vista general de las interfaces") a través de un latiquillo de Ethernet.
- Se asigna automáticamente al dispositivo una dirección IP y se configura.

# Configuración manual en red sin DHCP

- Conectar el dispositivo con la red en la conexión Ethernet (véase "Vista general de las interfaces") a través de un latiguillo de Ethernet.
- Introducir los parámetros de red (dirección IP, etc.) a través del software (véase "Configuración a través del software").

#### Comprobar red

- Accionar el botón "ACTION" durante dos segundos.
- ✓ El LED DE ESTADO 1 (abajo, izquierda) está fijo cuando la conexión con el portal se ha establecido.

#### Activar el portal Safer'Sun

 Escanear el código QR del dispositivo con un smartphone y seguir las instrucciones.

#### 0

Abrir la página www.meteocontrol.es/registration con un navegador e introducir los datos para el registro.

#### Portal Safer'Sun - Configuración de plantas

- Utilizar el login del portal en public.solarmonitoring.net.
- Hacer clic en la rueda dentada que se encuentra en el borde inferior de la página (véase la imagen inferior).

#### Comprobar el portal

- Accionar el botón "ACTION" durante dos segundos.
- ✓ Se establece la conexión y el estado (p. ej. potencia de la planta) se envía al portal.
- Si el LED DE ESTADO 1 (abajo, izquierda) no está fijo, esto significa que no es posible establecer conexión con el portal.
- Abrir la página del portal.
- Comprobar los símbolos que se encuentran en el borde inferior de la página (véase la imagen inferior).

#### ACCESO AL PORTAL

Safer'Sun Public: public.solarmonitoring.net





# CONECTAR RECEPTOR DE TELEMANDO CENTRALIZADO (OPCIONAL)

87654321	1+2	Nivel de reducción 0 de fábrica: 100% de inyección
	3+4	Nivel de reducción 1 de fábrica: 60% de inyección
	5+6	Nivel de reducción 2 de fábrica: 30% de inyección
	7+8	Nivel de reducción 3 de fábrica: 0% de inyección
Sin señal	De fábrica: 70% de inyección	
Señal no válida	De fábrica: 70% de inyección	

- Conectar el receptor de telemando centralizado con entrada digital (2) (véase "Vista general de las interfaces").
- Activar Power Control. Para ello, colocar el botón de Power Control (1) a la izquierda, en "ON" (véase "Vista general de las interfaces").
- En caso necesario, realizar modificaciones en el menú de inyección (véase el manual de instrucciones breve "WEB'log Residential") o mediante el software (véase "Configuración a través del software").

# CONFIGURAR EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DEL MENÚ

Véase el manual de instrucciones del "WEB'log Residential"

# CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DEL SOFTWARE

- Descargar Device Management Tools de la página www.meteocontrol.es/weblogresidential.
- Instalar primero el software.
- Conectar después el dispositivo al PC utilizando el cable USB.
- Abrir el software.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

 Puede descargarse la versión íntegra del manual en www.meteocontrol.es/weblogresidential